

EKONOM Typ BM-S

Elanslutning


Manöverlådan ansluts till batteriets + och - pol och vidare till polerna jord, L1 och N i strömuttaget för spridaren med kablar 6mm.²

L3 kopplas till -pol från batteri och L 2 till +pol över 5 amp säkring som påverkas av startnyckeln med kablar 1,5mm.² Notera att spridaren alltid skall ha spänning över L2 och L3 även om den inte är påslagen.

Om spridaren startas utan spänning över L2 och L3 går säkringen sönder.

Manöverlådan innehåller ett vridmotstånd vilket ger ökad värme med minskat effektuttag till spridaren.

OBS! Övertäckning av manöverlådan medför överhettning och brandfara!

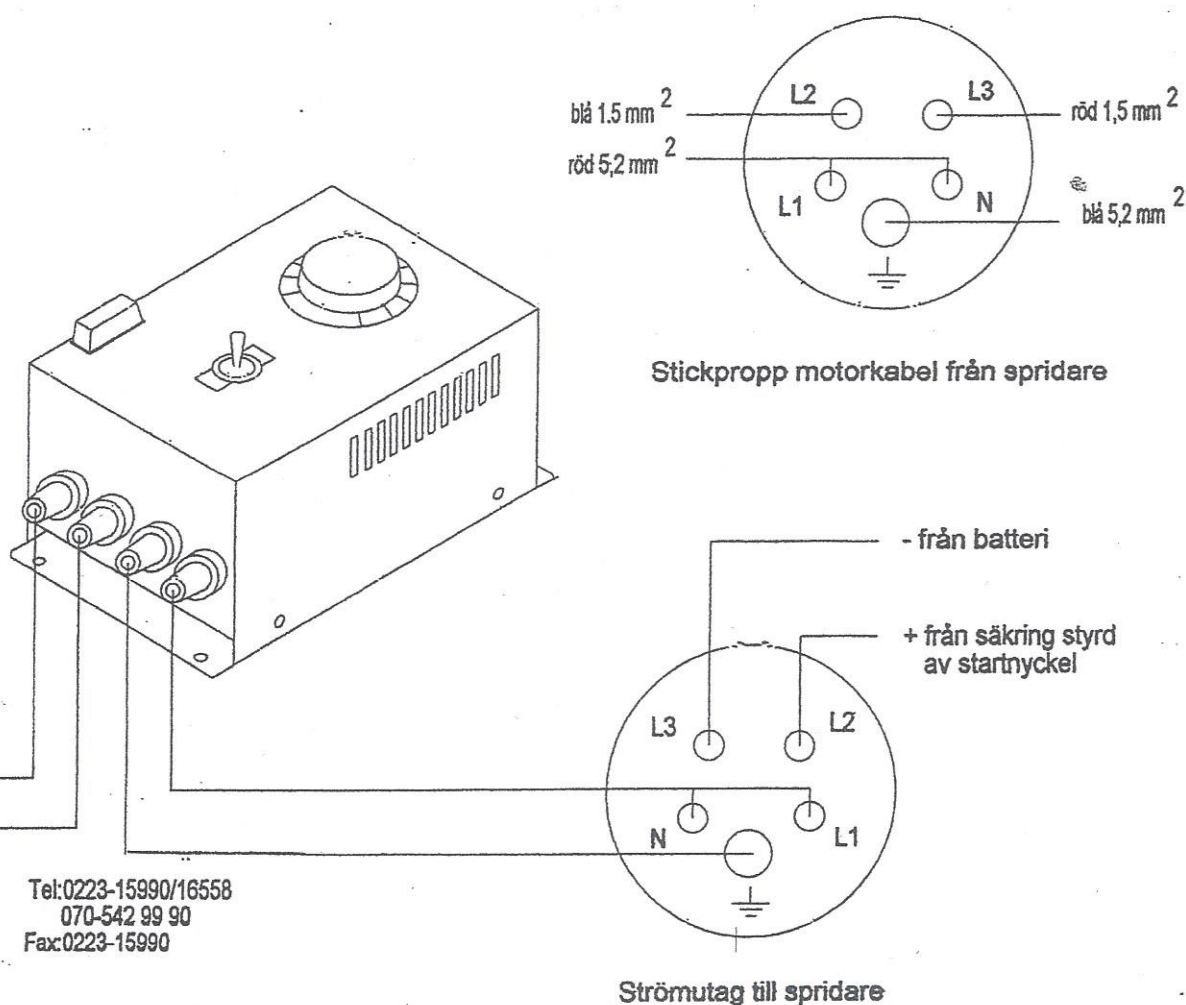

CONTRANO
Laggvretsvägen 31
737 34 FAGERSTA

Tel:0223-15990/16558
070-542 99 90
Fax:0223-15990