

EKONOM BM

Elanslutning

Manöverlådan placeras vid förarplats och kopplas till batteriets + och - pol med 6mm² ledare. L3 i strömuttaget för spridaren ansluts till - pol på batteri. L2 i strömuttaget kopplas till +pol över 5 amp säkring som styrs av startnyckel.


Polema L2 och L3 är för spridarmotorns fältström vilken alltid är på när spridarens motorkabel är kopplad i strömuttaget och startnyckel är tillslagen.

Notera att spänningsfall i motorns fältmagneter ger hög ström i ledarna till och från manöverlådan med trasig säkring som följd. Vid eventuella driftstörningar sök därför fel i strömförsöringen till motorns fältmagneter i första hand.

Kablar fästes med klammer och skyddas mot nötning vid genomföringar.

Motorns hastighet styrs av ett vridmotstånd i manöverlådan vilket ger ökad värme vid låga varvtal.

OBS! ÖVERTÄCKNING AV MANÖVERLÅDAN MEDFÖR ÖVERHETTNING OCH BRANDFARA!

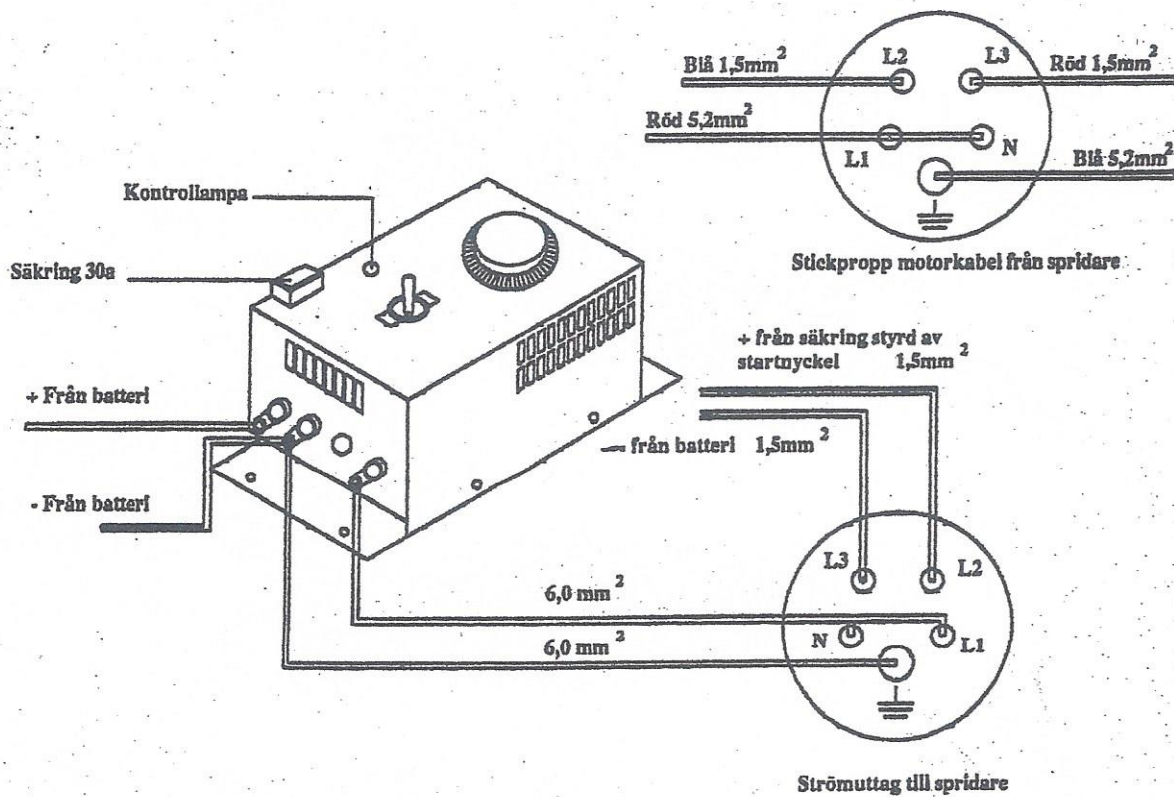

CONTRANO

Laggvretsvägen 31
737 34 FAGERSTA

Tel: 0223-15990 Fax: 0223-15990
Hem: 0223-16558 Mobil: 070-5429990